


5 De verbindingstukken

5.1 Plaats de gootstukken

Vooraleer de gootstukken met mekaar te verbinden worden ze eerst in de goothaken geplaatst. Voorzie tussen de twee gootstukken een afstandsvoeg van ongeveer 3mm, zodat de goot kan uitzetten bij hogere temperaturen. Klik het centreerbuisje vast vooraan in de kraalopening.

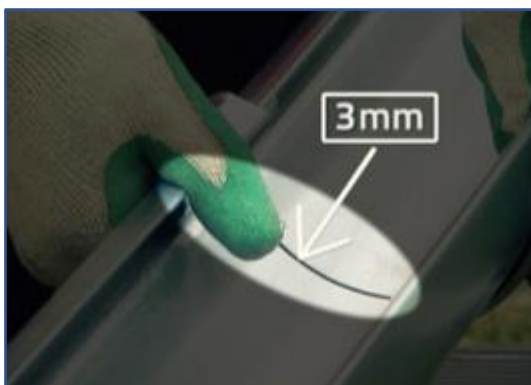

5.2 Voorbereiding van het verbindingstuk

Kleef de rubberstrip in het verbindingstuk, begin bij de gaatjes bovenaan en kleef de strip gelijkmatig en zonder bobbel in het stuk.

5.3 Positioneren van het verbindingstuk

Haak eerst het klemsysteem achter de kraalopening vooraan en duw vervolgens het verbindingstuk naar achter tot het achteraan het gootstuk vastklikt. Controleer of het verbindingstuk goed op zijn plaats zit, m.a.w. of de uitzetvoeg midden de strip is. Zo neen, verschuif tot dit wel het geval is.



5.4 Vastklemmen van het verbindingstuk

Duw nu het klemsysteem vooraan naar beneden terwijl je bovenaan goed blijft aandrukken. Zet tenslotte het klemsysteem vast door het lipje naar boven te plooiën.



5.5 Aandachtspunten

Het centreerbuisje is essentieel voor een correcte verbinding van de gootstukken!

Het klemsysteem dient te worden geplooid, in principe kan dit slechts één keer, daarna verliest het systeem zijn klemkracht! Wees dus niet te uitbundig bij het plooiën...